


El indicador de aviso del tren de poder (color anaranjado) está localizado a lado izquierdo del tablero de instrumentos, como muestra este dibujo.

"El PCM está localizado en el poste de la puerta del lado derecho"

IDENTIFICACIÓN DE LAS CLAVIJAS DEL PCM

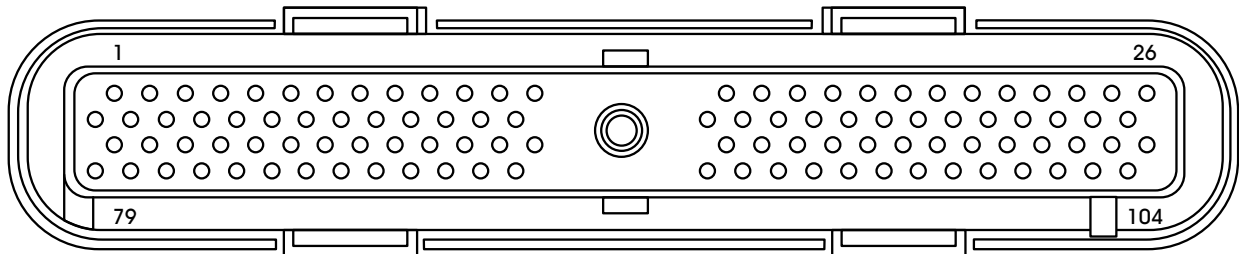

Derechos de Autor © 2006 ATSG